




**HOJA DE MONTAJE  
Peana Bancos  
referencia 6.692**

## **Recomendaciones antes de acudir**


- Recuerda que vas a acceder a un lugar de culto y debes tener una imagen y actitud respetuosa.
  - Evita levantar la voz, lenguaje soez, palabras malsonantes.
  - La manera de vestir y el aseo son fundamentales.
- Viste siempre prendas discretas sin dibujos/mensajes. Evitar ropa deportiva.
- Zapatos que permitan trabajar con seguridad. Evitar zapatillas deportivas. En la medida de lo posible, evita mostrar tatuajes y piercings.
- Recuerda mantener el teléfono móvil con el volumen bajo o en vibración.

Hueco pasa cable alargo  
y taladros pasantes de fijación  
cajón doble compartimento

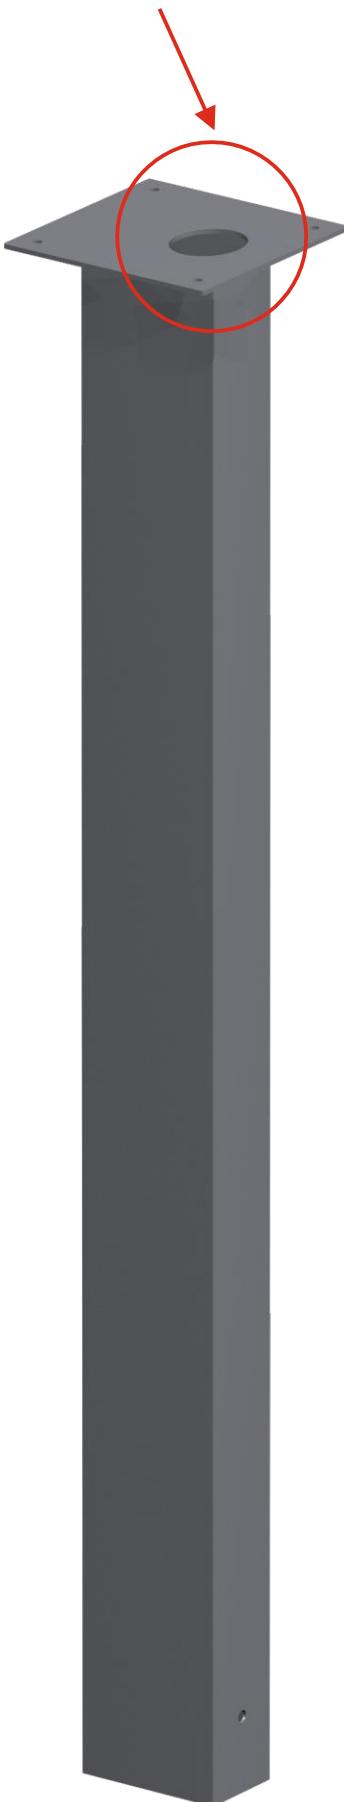


**Display metacrilato**

El nuevo metacrilato lleva imanes en la parte superior.  
Para abrirlo es más fácil deslizar hacia arriba.

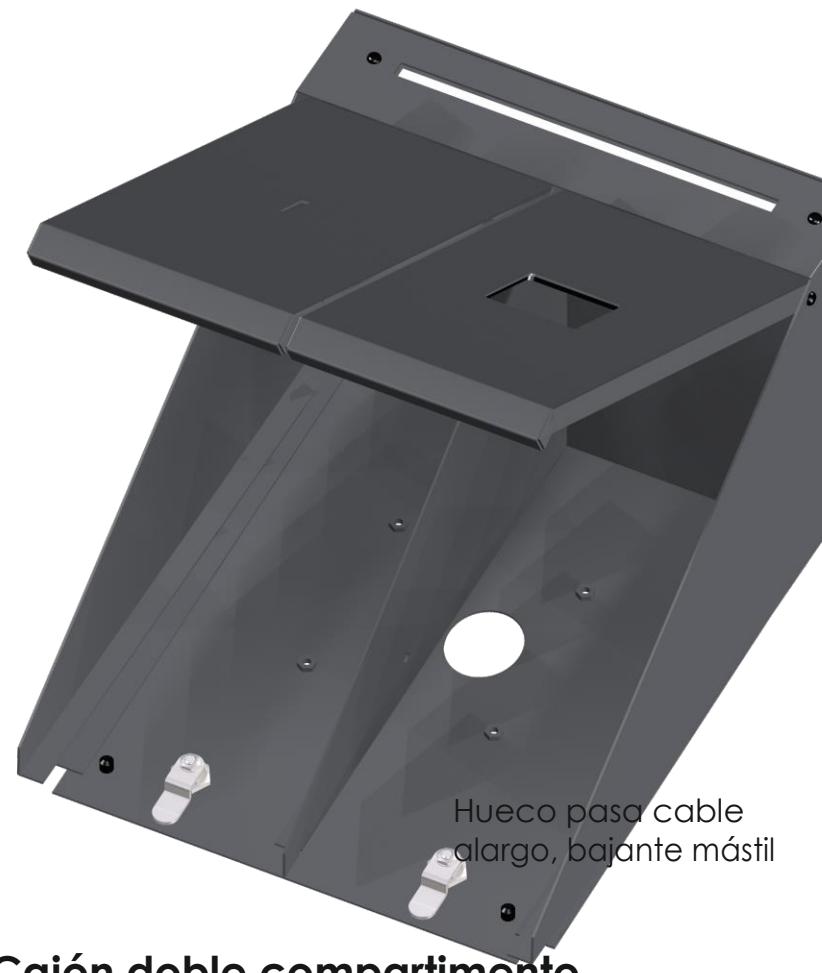


**Cajón doble compartimento**


Coliso posicionador soporte  
en cajón para centraje de  
pantalla en ventana

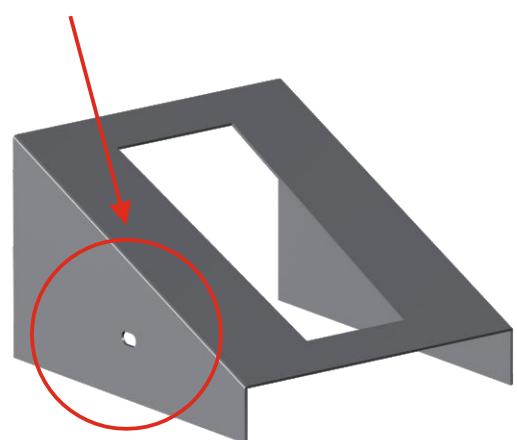


**Soporte datafono**

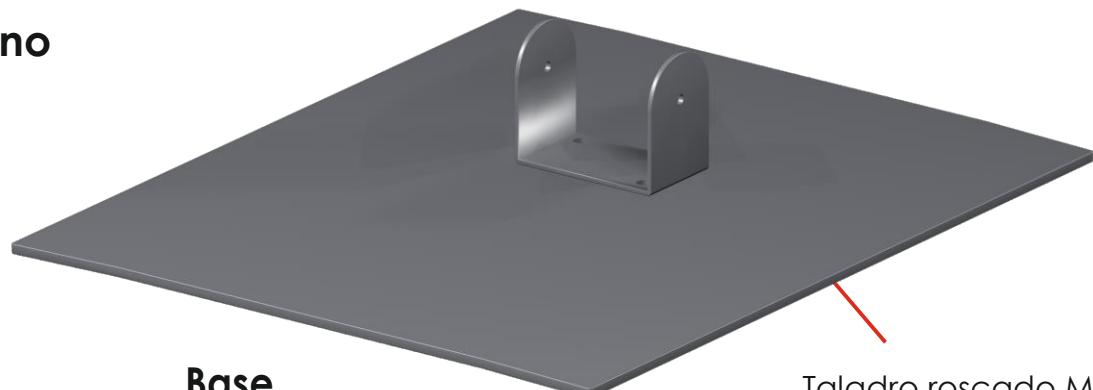

**Mástil base**

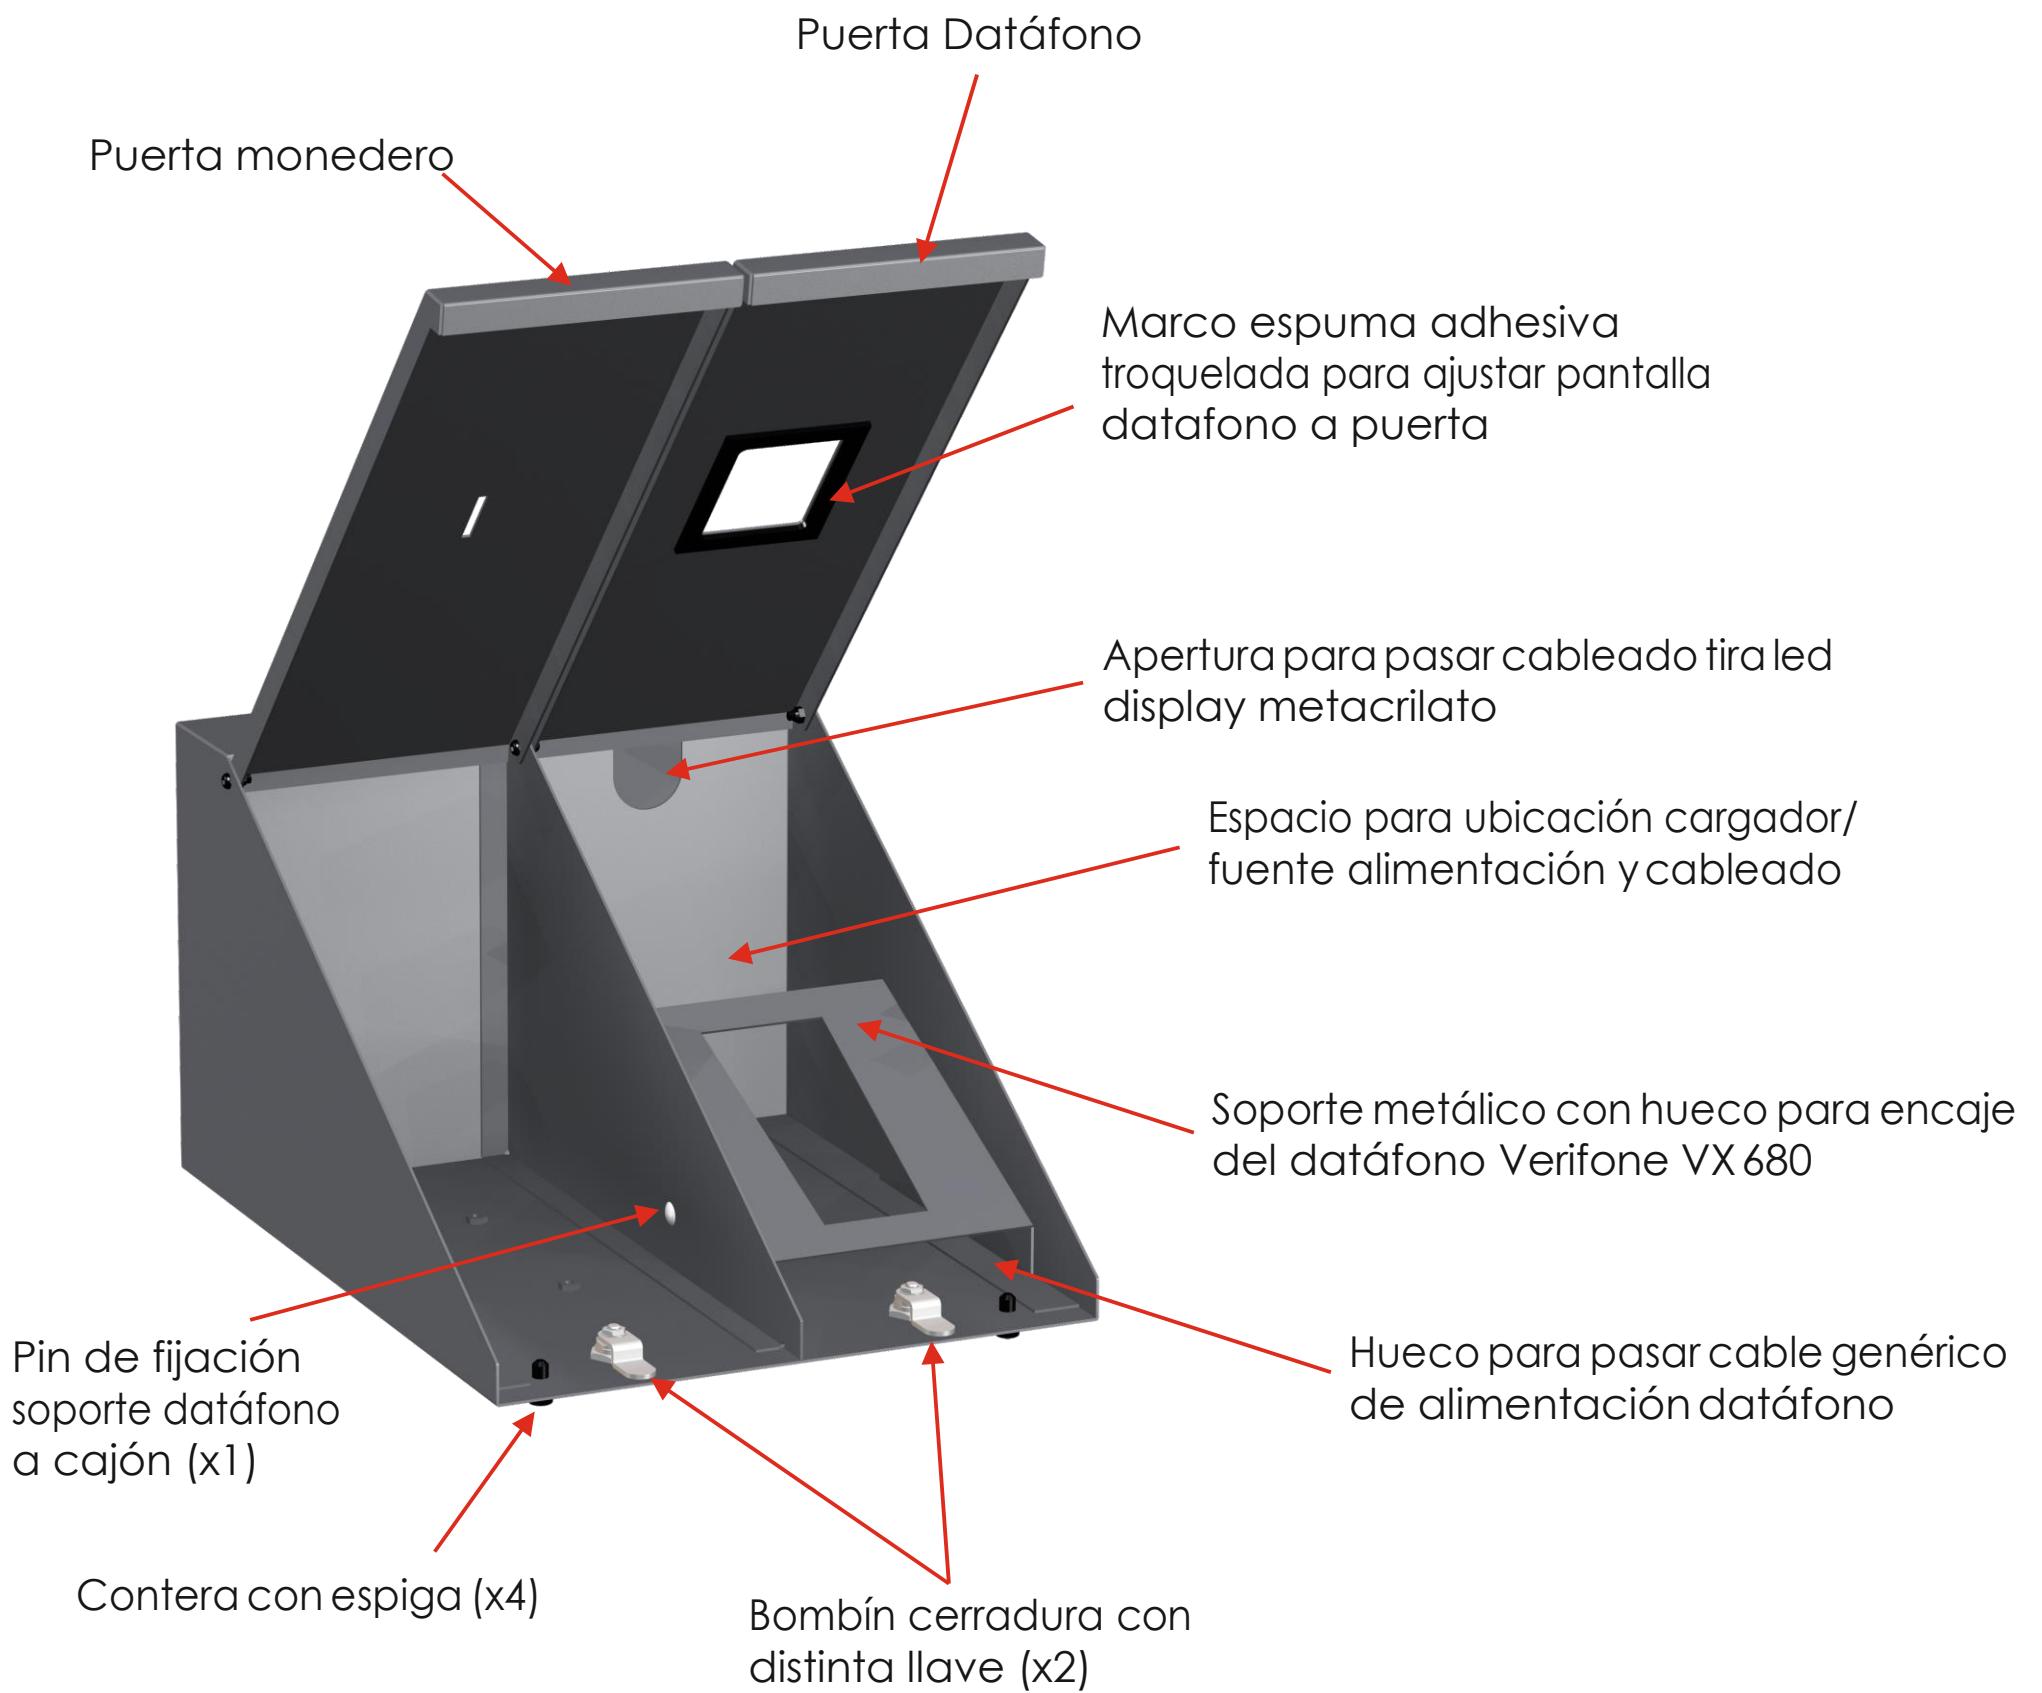

**\*Detalles interior cajón (vista frontal)**

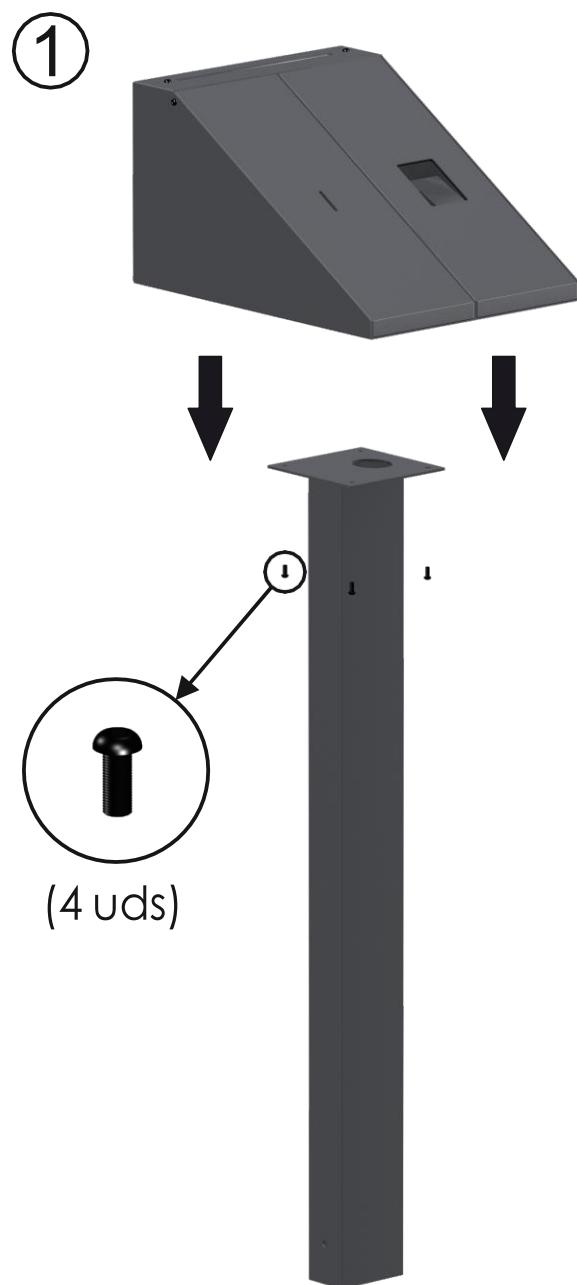


Ensamblar mástil al cajón de doble compartimento mediante 4 tornillos. Hacer coincidir las 2 cavidades con forma elíptica.



Insertar el alargo en la cavidad elíptica de tal manera que el conector macho de 2 clavijas sobresalga por debajo del tubo unos 2 metros aproximadamente. El conector hembra deberá posicionarse dentro del cajón.

**\*Pasos a seguir para un correcto montaje (1/4)**


③

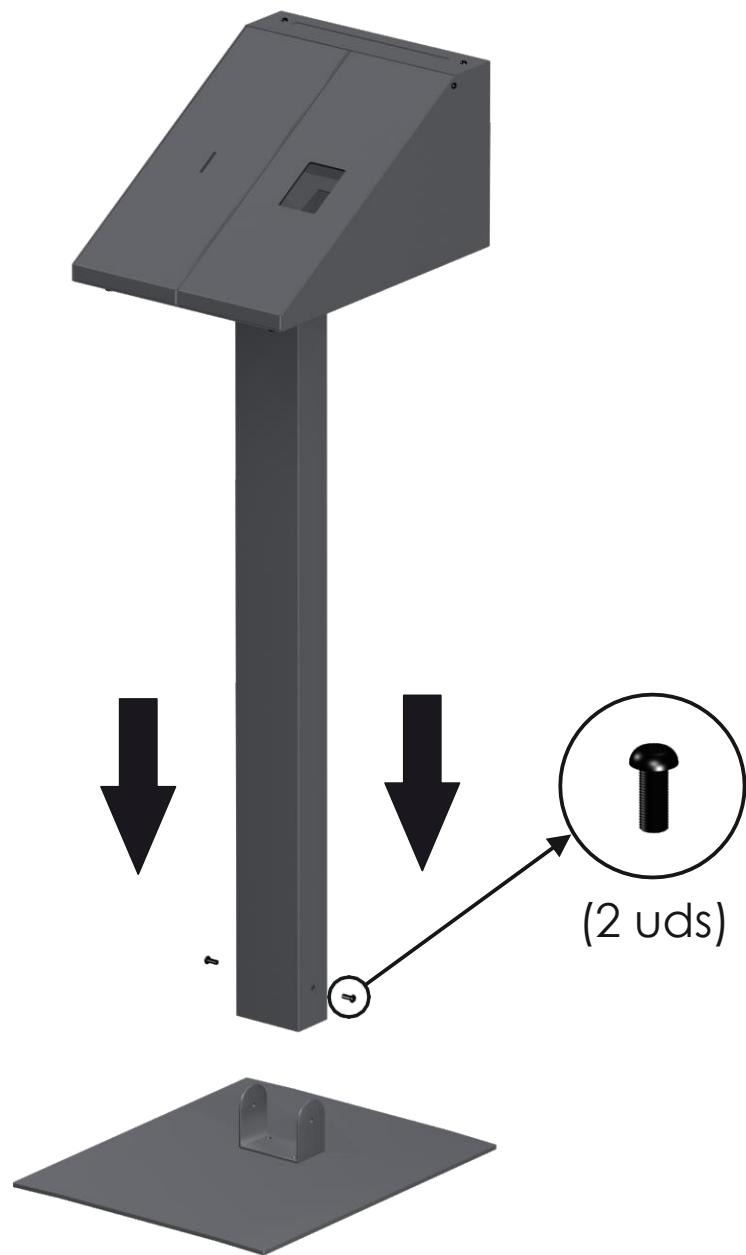

④



Ubicación del datáfono  
Verifone VX 680

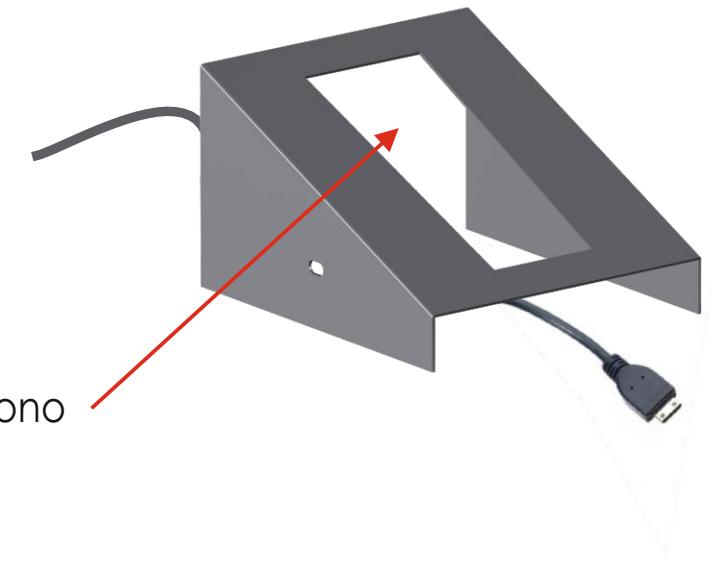

Ensamblar mástil a la base,  
fijar mediante 2 tornillos evitando  
que el cable se escape de la ranura.

Montar la parte eléctrica (Excepto la tira led)  
ver esquema eléctrico para realizar el montaje  
correctamente.  
El “cable genérico de alimentación datáfono”  
deberá pasar por debajo del Soporte de chapa.  
Seguidamente colocar el datáfono encima del  
soporte de chapa y conectar el cable.

**\*Pasos a seguir para un correcto montaje (2/4)**

⑤




Espacio para ubicación  
fuente alimentación y cableado

⑥

Display metacrilato  
IMPORTANTE: La muesca debe  
quedan en la zona trasera

Llave allen nº4 para  
fijación de tornillería

Tornillería M5 para  
ensamblaje

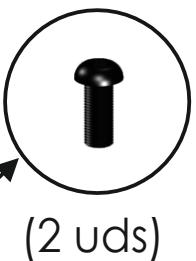


Pletina led con funcionalidad de  
fijación display de metacrilato a cajón

Situar todo el cableado y fuente  
de alimentación dentro del cajón,  
justo detrás de la chapa soporte,  
por la zona señalada.

Introducir display metacrilato por la ranura y montar  
la pletina de chapa que ya lleva incorporada la tira led.  
Realizar este montaje por la zona trasera del cajón.  
Fijar pletina y display mediante 2 tornillos por la parte  
superior. Una vez realizado el montaje conectar el  
cable de la tira led al circuito eléctrico que  
previamente hemos conectado. Utilizar la ventana que  
existe en la chapa trasera del cajón para pasar el  
cable de la tira led.

**\*Pasos a seguir para un correcto montaje (3/4)**

⑦

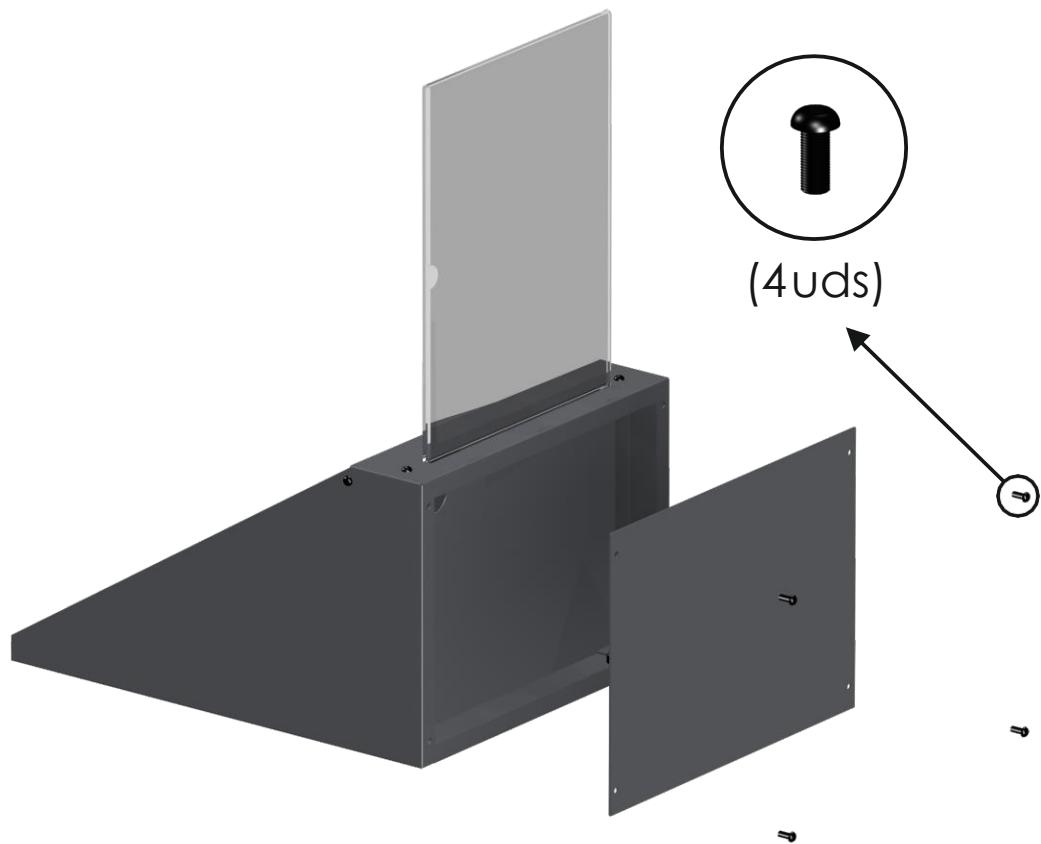

⑧



Montar tapa trasera al cajón mediante los tornillos. Conservar la llave allen por si en un futuro fuera necesario realizar mantenimiento.

Resultado final.

**\*Pasos a seguir para un correcto montaje (4/4)**



Cable genérico de alimentación datafono



Tira led con conexión  
Yack hembra  
(consumo 0'16A)



Yack hembra a  
doble macho



cargador/Fuente  
alimentación 12V/2A



Alargo




cable corriente

### \*Esquema eléctrico

**Muy importante asegurar las conexiones de todo el cableado**

# Formación a los responsables del templo

Dicha peana está compuesta de dos Puertas con sus respectivas llaves, como muestra las imágenes

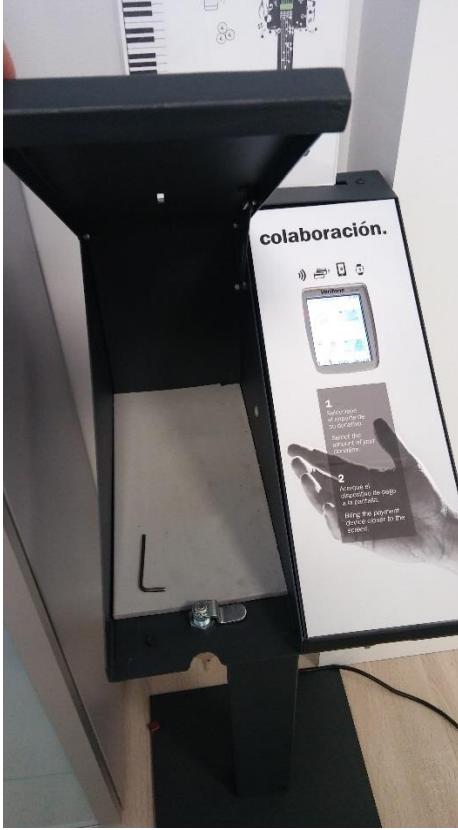

- Informar al sacerdote de las partes que componen el sistema DONE
  - Informar de que **TODAS las dudas, problemas o consultas** tanto de los responsables del templo como de los feligreses se resuelven llamando al **Teléfono de Atención 24H: 902 365 650 (opción1)** que figura en la parte inferior del vinilo del soporte.
  - Informar de cómo se realizaría un donativo
  - Informar de cómo se realiza la recaudación de efectivo
  - Hacer entrega de las llaves para la apertura del cajetín e infórmale que debe guardar un juego y el otro juego tener localizado para las posibles averías.
  - Indícarle como va conectado el terminal a la corriente

# Proceso de donación

- Seleccionamos el importe a donar .



- Acerque tarjeta o dispositivo contactless al visor.



# Cambio de publicidad


En la imagen se muestra dos flechas rojas que indican que los imanes que sujetan el metacrilato, cuando se quiera cambiar la publicidad, debemos deslizar la placa delantera hacia arriba, para separar el metacrilato y así poder sustituir la publicidad.



## Pegado de auto adhesivo

- Comprobar que la pegatina no tenga ningún defecto de impresión y que este en buen estado.
- **Comprobar que está en el idioma/idiomas correctos**
- Limpiar atentamente el área de manera que no quede suciedad o polvo.
- Fijar un lado de tu pegatina con una cinta adhesiva de papel. De esta manera tu pegatina no se moverá durante las operaciones de pegadura. Una vez colocado y bloqueado el adhesivo, puedes empezar el pegado alzando un poco el adhesivo y removiendo despacio el papel de silicona.
- Es muy importante que esta operación se realice despacio y acompañando la película con la mano o una espátula plástica de manera que no se formen burbujas.

Para garantizar una adhesión ideal, después de la eliminación de la silicona, si todavía han quedado unas burbujitas puedes ayudarte en la eliminación con una espátula plástica.

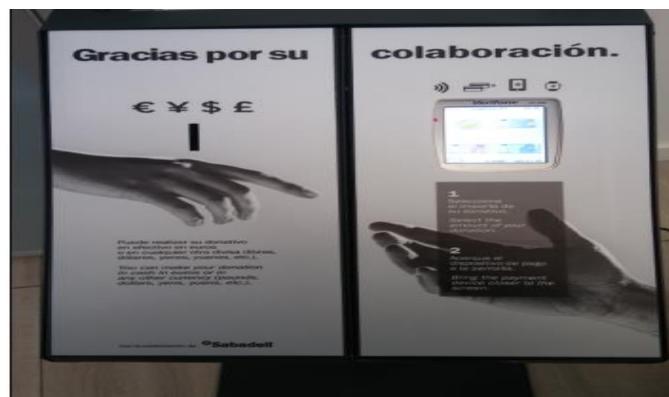

## Fijación de la peana

- Preguntar dónde debemos instalar o ubicar la peana, recordar que debemos tener un enchufe en 2 metros alrededor, de lo contrario debemos informar que no podemos colocarla ahí.
- Solamente utilizaremos pegamento, el que se muestra en la imagen. (Silicona Pattex SP101 TRANS Color Transparente)
- Se pondrá una cantidad mínima en cada esquina de la base y de forma discreta (Adjunto imagen de la base).
- Cuando se vaya a desmontar no debe quedar ningún tipo de rastro. Si quedara algo retirarlo con algún disolvente o un cutter.
- **MUY IMPORTANTE** No podemos realizar ningún tipo de reforma.



## Material necesario

- Llevar carrito de transporte
- Cutter
- Silicona Pattex SP101 TRANS Color Transparente
- Un juego de llaves Hexagonales.
- Un juego de llaves Allen.
- Un paño limpio.
- Espátula plástica.
- Limpia cristal.